

Installeer jouw hoog geïsoleerde sandwichopstand Lessenaarsdak vrijstaand

Handleiding


1 Maatvoering controleren

Controleer de diepte en de breedte van de daksparring en meet deze vervolgens overhoeks om de haaksheid te controleren.



2 Bevestigingsplaten monteren

Bevestig de bevestigingsplaten aan het opstanddeel. Zorg dat deze maximaal 400 mm van elkaar af staan.

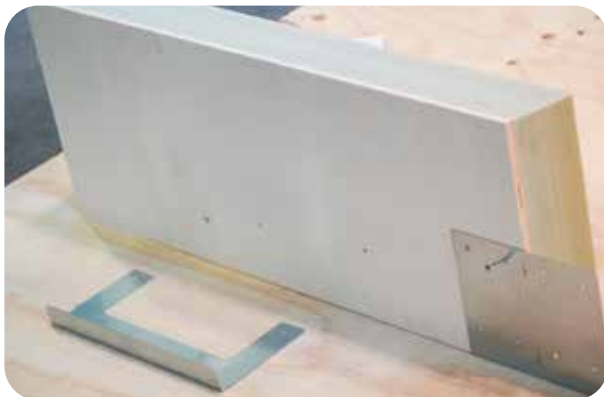

3 Koppelplaten fixeren

Fixeer de koppelplaat en controleer de positie. Schroef de bevestigingsplaten vast en controleer of alles goed aansluit.



4 Opstand plaatsen en afdichten

Breng twee kitnaden aan op het dakbeschot en koppelnaden. Plaats de opstand, druk aan en fixeer het geheel.



5 Hoeken afdichten en paneel plaatsen

Breng dubbele kitnaden aan op de hoeken. Plaats het zijpaneel en druk dit stevig in de dichting.



6 Hoekplaten bevestigen

Fixeer het hoekplaatje en zorg altijd voor 15 cm ruimte ten opzichte van de bovenzijde aan vrij ruimte omdat daar straks het frame invalt.



7 Haaksheid controleren

Meet vervolgens de opstand overhoeks om hier de haaksheid te kunnen controleren.



8 Opstand bevestigen

Indien de opstand haaks is, dan kun je de opstand fixeren aan het dakbeschot.



9 Dakbedekking aanbrengen

Breng daklijm aan op het isolatiemateriaal en plaats de bitumen onderlaag. Werk af met de toplaag door deze koud te verlijmen of licht te branden op de onderlaag.

Mocht je kiezen voor branden (klassieke dakbedekking), zorg er dan voor dat de vlam niet direct tegen de opstand aankomt.

