

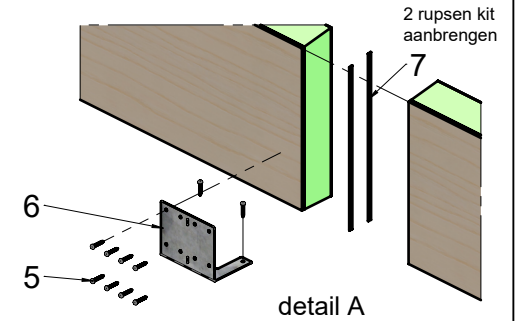
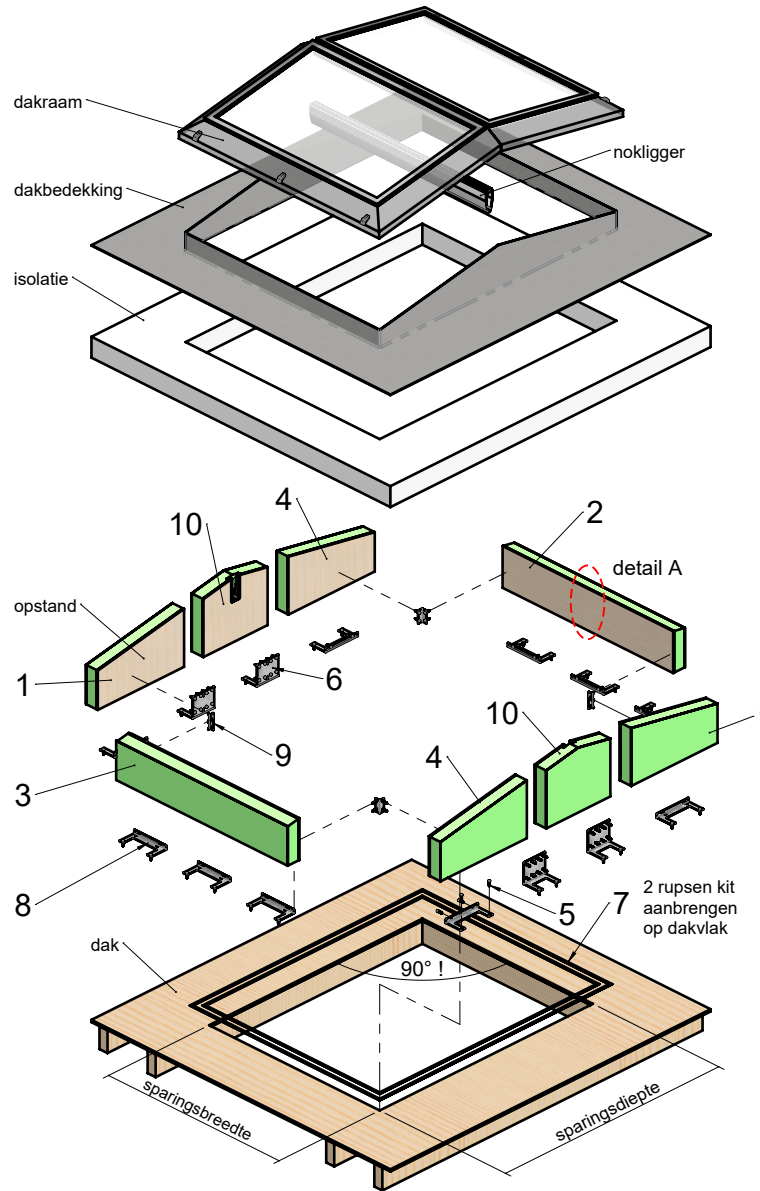


PTZDSO07 praktijktekening ZD SO100

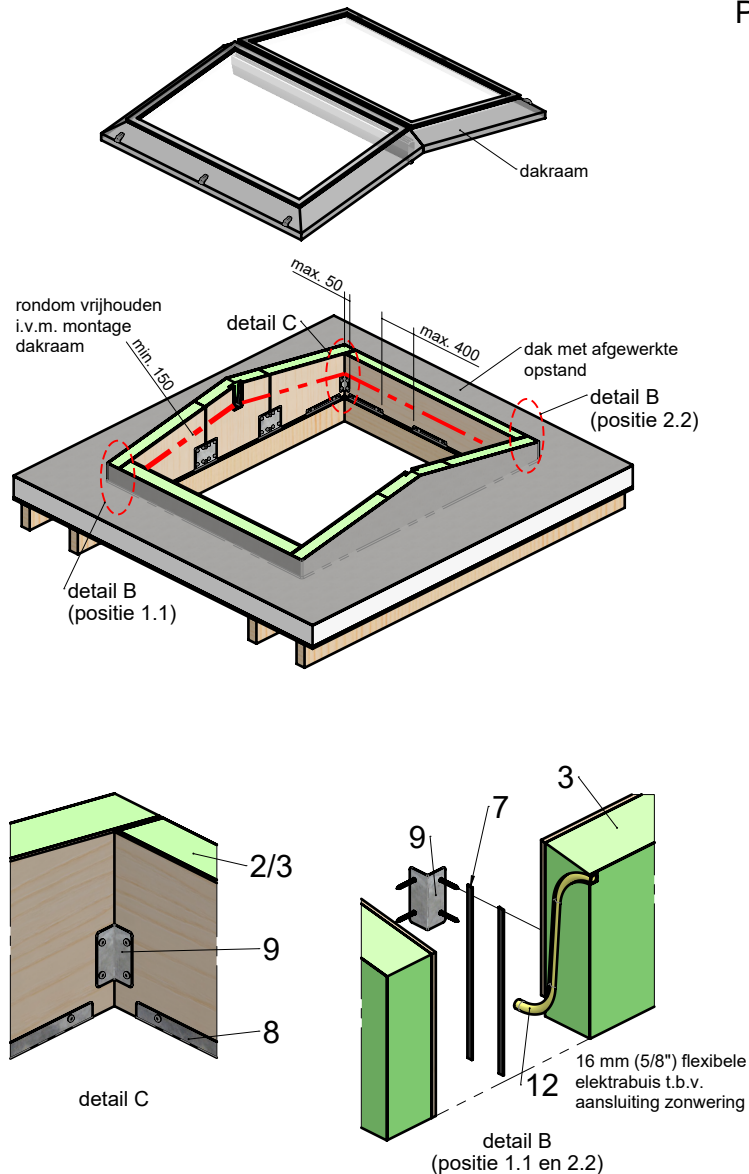

type	16 en 24	32,40 en 48	56
koppelingen	4	6	8

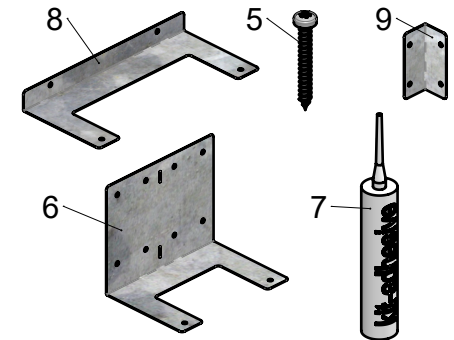

! Aandachtspunten:

- Waterpas stellen:
 - Opstand waterpas stellen en stevig bevestigen aan het dak.
 - Bij eventueel waterpas stellen opvulblokken gebruiken, ontstane ruimtes afpurpen en afwerken.
 - Indien opstand niet waterpas gezet kan worden kan aan de binnenaframing van de dagkant een schuifte ontstaan t.o.v. het plafond
- Controleer:
 - sparing moet haaks zijn (diagonaal meten).
 - minimaal 100 mm boven dakbedekking.
 - laagste punt opstand minimaal 15 mm boven daktrim
- Dakbedekking:
 - strak en waterdicht aansluiten op de opstand
 - niet** over de bovenzijde van de opstand aanbrengen
 - aanwerken volgens geldende **vakrichtlijnen voor gesloten dakbedekkingssystemen**, met aandacht voor brandveiligwerken (NL: **NEN6050/SBR 261.09**, BE: **richtlijnen Buildwise**)
- Dagkanten pas afwerken na montage dakraam
- Aansluitingen strak tegen elkaar zetten en iedere aansluiting voorzien van 2 rupsen kit.
 - Onderdelen niet verzagen of andere aanpassingen aanbrengen
- Zie ook opstandtekening OTZDSO07