
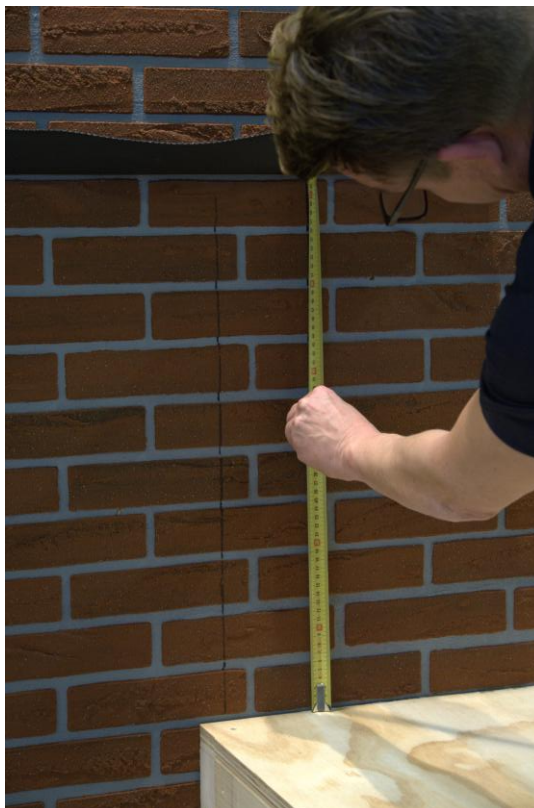


Handleiding hoog geïsoleerde sandwichopstand plaatsen LDM


Stap 1:

Controleer de opgegeven maten van de sparing, doe dit zowel in de diepte als in breedte. Meet daarnaast ook de loodhoogte zoals deze is opgegeven.

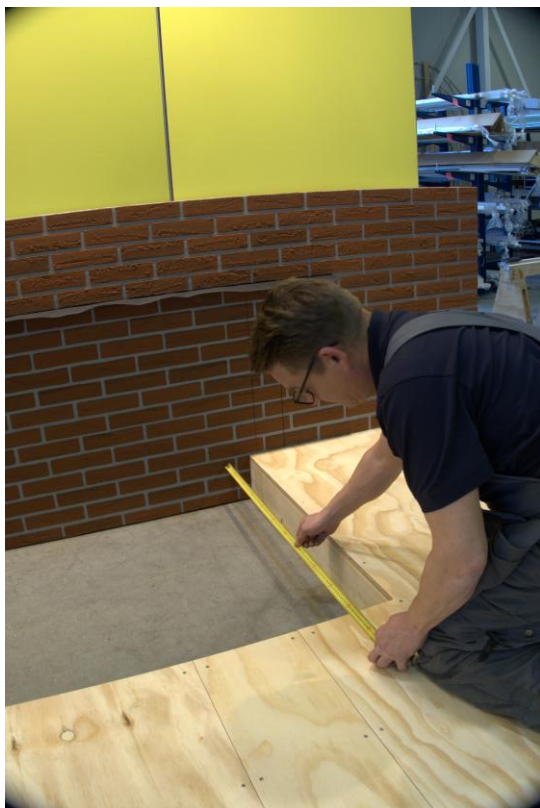



Stap 2:

Breng twee kitnaden aan op alle aansluitnaden om een extra luchtdichting te kunnen garanderen.

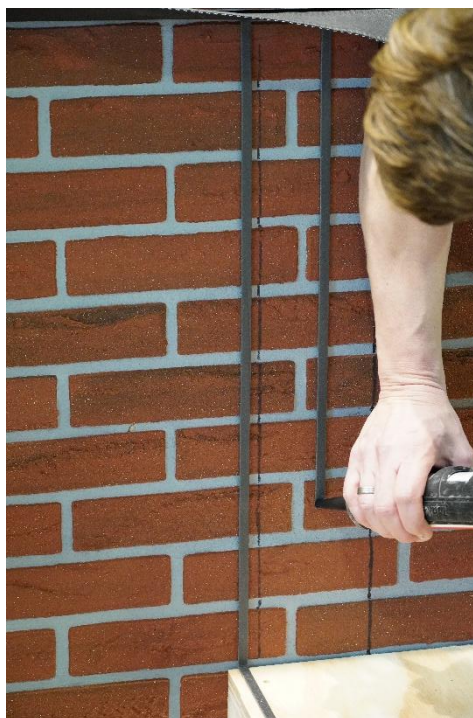

Stap 3:

Fixeer de bevestigingsplaten aan de opstanddelen, zorg voor maximaal 400mm ruimte tussen elke bevestigingsplaat. Breng aan de zijkant van de opstand een dubbele kit dichting aan.

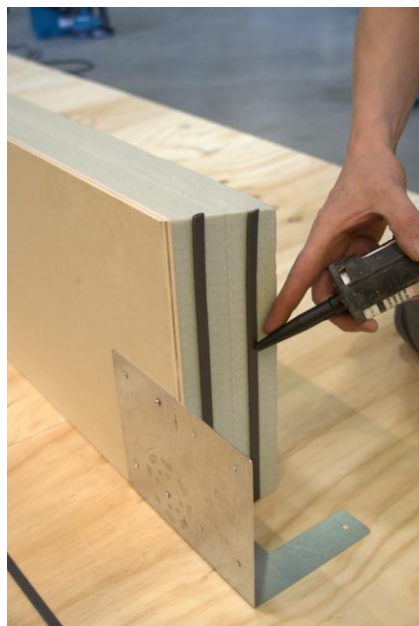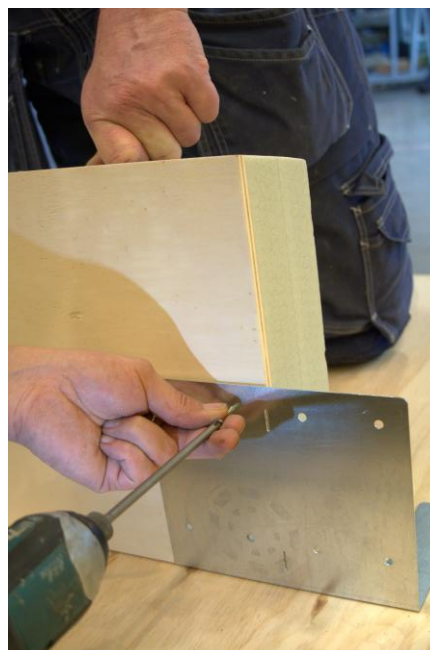

Stap 4:

Druk het opstanddeel aan om er een eenheid van te maken bij een koppeling. Controleer of de koppelplaat in het midden staat. Fixeer de koppelplaat.



Stap 5:

Breng twee kitnaden aan op elke stuiknaad en druk vervolgens het opstanddeel, inclusief de bevestigingsplaten vast en klop deze rustig aan. Doe dit bij iedere zijde.


**Stap 6:**

Bevestig de hoekplaat aan de binnenzijde en houd rekening met 15cm vrije ruimte ten opzichte van de bovenzijde. Doe dit aan beide voorzijdes.



Stap 7:

Meet de twee diagonale om de haaksheid te kunnen garanderen.

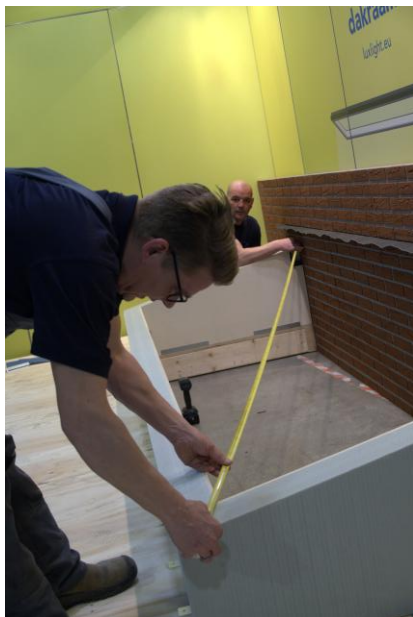

Stap 8:

Breng de loodslabbe omhoog tegen het metselwerk.



Stap 9:

Bevestig de opstand aan het dakbeschot.



Heb je na het lezen van deze handleiding nog vragen? Neem dan contact op met onze technische collega's, dit kan telefonisch via 040 20 70 124 of videobel ons voor live advies via 06 45 06 07 51.

Link naar uitlegvideo: [Montage instructie | Opstand Lessenaarsdak tegen de muur](#)