

Handleiding hoog geïsoleerde sandwichopstand plaatsen LDV


Stap 1:

Controleer de diepte en de breedte van de daksparring en meet deze vervolgens overhoeks om de haaksheid te controleren.



Stap 2:

Bevestig de bevestigingsplaten aan het opstanddeel. Zorg dat deze maximaal 400 mm van elkaar af staan.

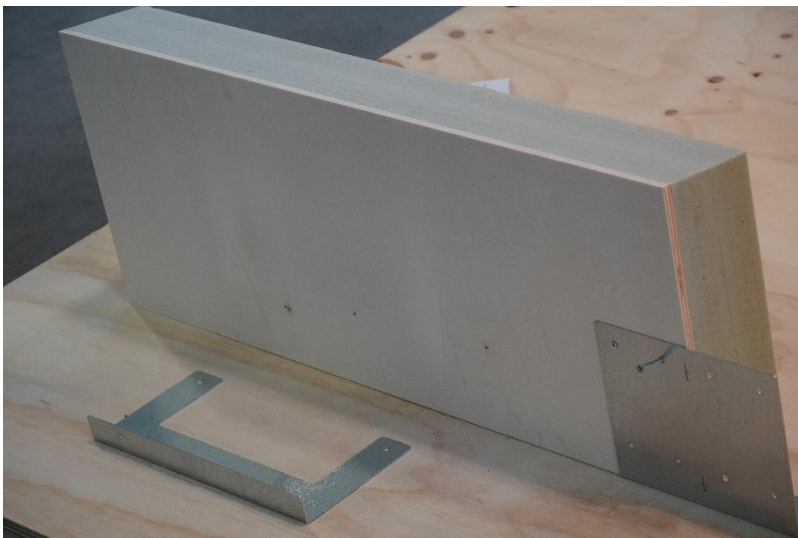

Stap 3:

Fixeer de koppelplaat. Controleer of deze in het midden staat en zet deze vervolgens vast. Fixeer de bevestigingsplaat met een tweetal schroeven, met de bevestigingsplaat kun je de opstand straks op het dakbeschot schroeven. Controleer of alles netjes aansluit.


**Stap 4:**

Plaats een kitnaad op het dakbeschot en zorg voor twee banen om een luchtdichting te kunnen krijgen, doe dit ook op de koppelnaden van de opstanden, mits deze van toepassing zijn. Plaats vervolgens het opstanddeel over de kitnaden. Druk deze aan en fixeer vervolgens het geheel door middel van de koppelplaat te fixeren.



Stap 5:

Zorg dat je op de hoeken twee kitnaden toepast om ook daar een luchtdichting te kunnen garanderen. Plaats vervolgens het zijpaneel. Klop deze rustig aan om te zorgen dat deze netjes in de dichtingsmassa gedrukt worden.

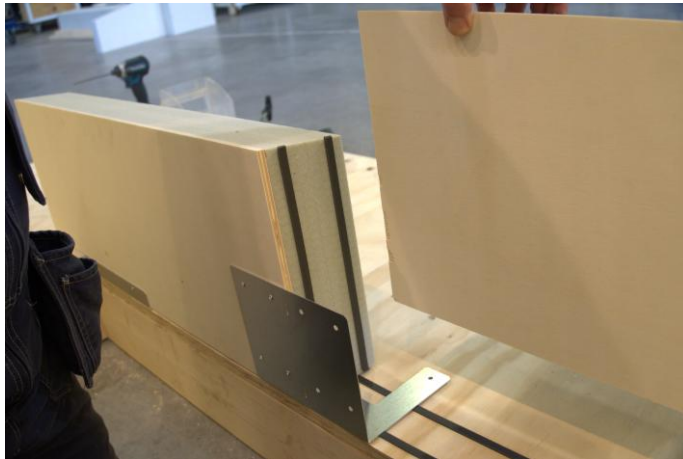

Stap 6:

Fixeer het hoekplaatje en zorg altijd voor 15 cm ruimte ten opzichte van de bovenzijde aan vrij ruimte omdat daar straks het frame invalt.




Stap 7:

Meet vervolgens de opstand overhoeks om hier de haaksheid te kunnen controleren.



Stap 8:

Indien de opstand haaks is, dan kun je de opstand fixeren aan het dakbeschot.

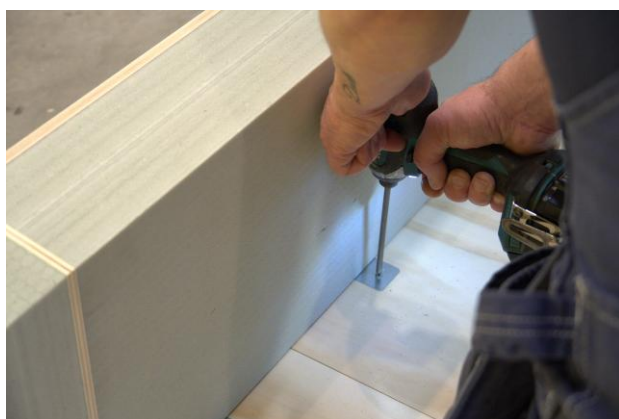

Heb je na het lezen van deze handleiding nog vragen? Neem dan contact op met onze technische collega's, dit kan telefonisch via 040 20 70 124 of videobel ons voor live advies via 06 45 06 07 51.

Link naar uitlegvideo: [Montage instructie | Opstand Lessenaarsdak vrijstaand](#)