

Handleiding hoog geïsoleerde sandwichopstand plaatsen ZD


Stap 1:

Controleer de opgegeven maten in de diepte en in de breedte en controleer de twee diagonalen om de haaksheid te kunnen controleren.




Stap 2:

Bevestig vervolgens de bevestigingsplaten en het koppeldelen aan de opstanddelen en maar er één geheel van. Zorg voor maximaal 400mm ruimte tussen de bevestigingsplaten. Leg tussen de stuiknaden een dubbele dichting om extra luchtdichting te kunnen garanderen.

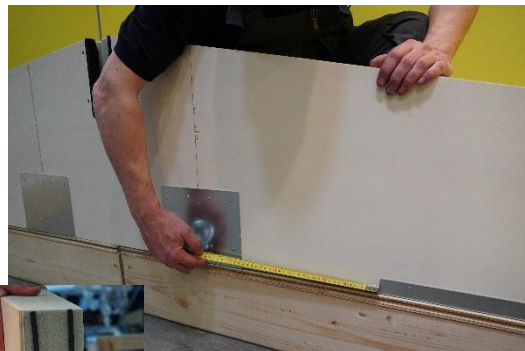

Stap 3:

Wanneer de opstand één geheel is, controleer je of de koppelplaat in het midden staat en schroef dan de koppelplaten af.

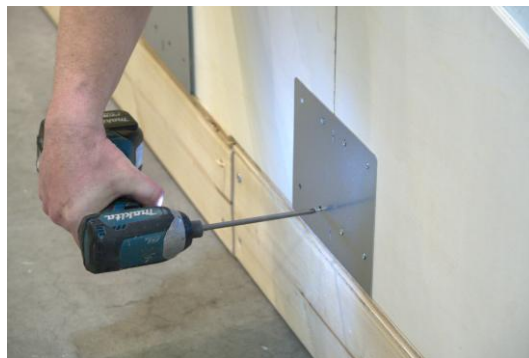

Stap 4:

Breng een dubbele dichting op het dakbeschot aan en druk vervolgens de complete opstand in deze dichting. Doe dit ook op de stuiknaden van de zijkant naar de voorkant toe. Druk deze stevig aan.



Stap 5:

Bevestig de hoekplaten aan de binnenzijde en houd rekening met 15cm vrije ruimte ten opzichte van de bovenzijde.



Stap 6:

Meet vervolgens de diagonale om te kijken of de opstand haaks staat.



Stap 7:

Als de opstand haaks staat, kan de opstand vastgeschroefd worden op het dakbeschot.



Heb je na het lezen van deze handleiding nog vragen? Neem dan contact op met onze technische collega's, dit kan telefonisch via 040 20 70 124 of videobel ons voor live advies via 06 45 06 07 51.

Link naar uitlegvideo : [Montage instructie | Opstand Zadeldak](#)